

QUICK GUIDE

Deutsch | 2019

Cow-Welfare Cowsy Breeze



COW-WELFARE
healthy cows are profitable cows

Materialübersicht



Drahtseile



Stahlseilverschluss (fest)



Stahlseilverschluss (justierbar)



Kausche



Karabinerhaken

Schlauch




Ventilator



Ratsche




1. Platzierung vom Ventilator

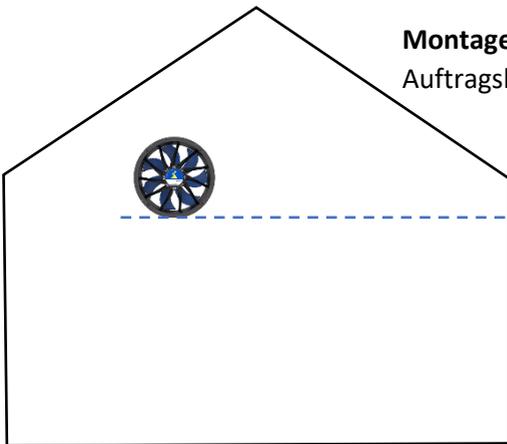

Montagehöhe: Individuell – je nach Auftragsbestätigung/Zeichnung

Oft Minimum ~2,5 Meter

2. Waagerechte Drahtseile am Wand montieren

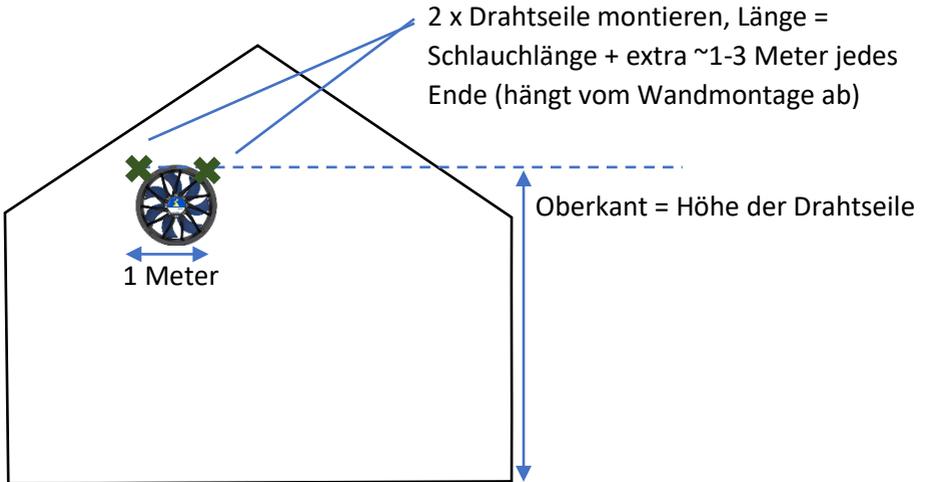



✘ Am Wand montieren (nicht direkt am Ventilator)

2.1 Eine gute Reihenfolge

- 1) Zwei lange Drahtseile an der Wand in einem Ende montieren, z.B. die in entgegengesetzte Richtung des Ventilators
- 2) Ein paar senkrechte Drahtseilepaars am Dach montieren (siehe nächste Abschnitt 3)
- 3) Die zwei lange Drahtseile an der Wand im letzte Ende montieren

2.2 Typen von Wandmontage

3 Beispiele – hängt von der Wand und den Balken ab:

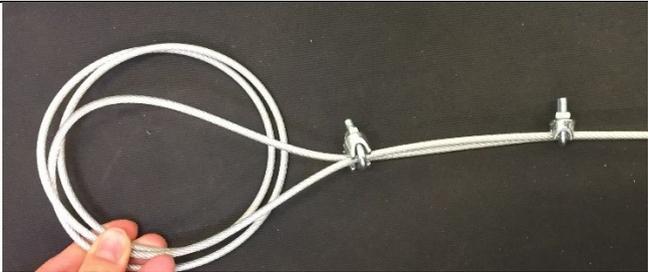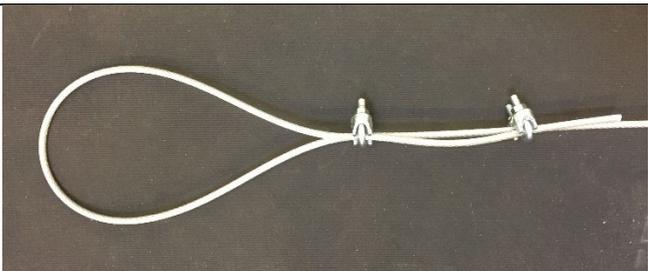Typ von Wandmontage <i>Wie darauf montiert?</i>	Drahtseile <i>Welche Verschlüsse?</i>
Haken in der Wand	 <p>Kausche und 2 x justierbare Stahlseilverschlüsse</p>
Um Betonbalken oder Eisen	 <p>2 x justierbare Stahlseilverschlüsse</p>
Um Holzbalken	 <p>2 x justierbare Stahlseilverschlüsse</p>


3. Aufhängung von waagerechten Drahtseilen

3.1 Ein paar senkrechte Drahtseilepaars am Dach montieren

Um eine optimale Straffung zu machen, werden die zwei waagerechte Drahtseile vorläufig auf ein Paar der senkrechten Drahtseilepaars montiert.

Der Überblick:

Die Platzierung von allen senkrechten Drahtseilen ausrechnen, und dann 2-3 Paars von denen montieren (laut Zeichnung nächste Seite):

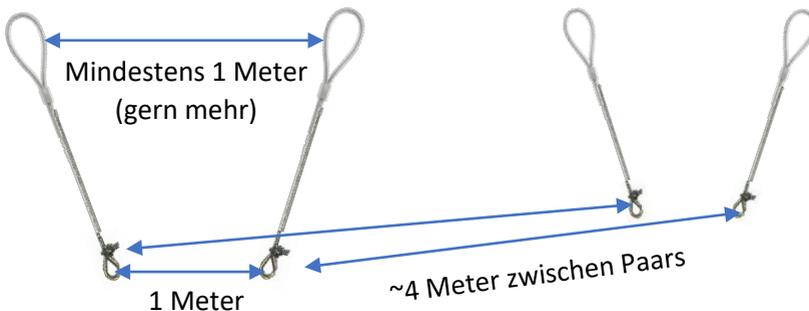

Oft gibt es ungefähr 4 Meter zwischen Sparren → ein Par pro Sparren



3.2 Die waagerechte Drahtseile in die senkrechten Drahtseile verbinden

Bevor die justierbare Stahlseilverschlüsse an den senkrechten Drahtseilen befestigt werden, soll ein waagerechtes Drahtseil drin sein.

Die Schlinge nach oben:

z.B. um Höhenzüge herum


Fester Stahlseilverschluss

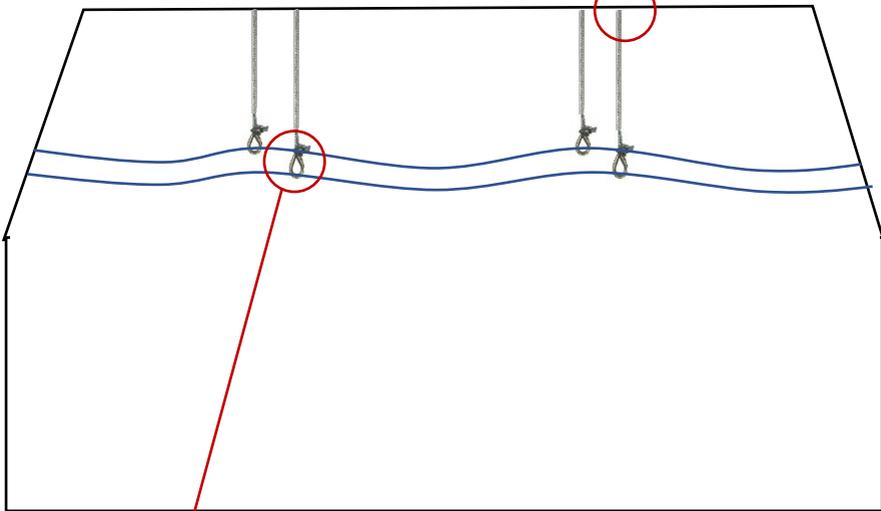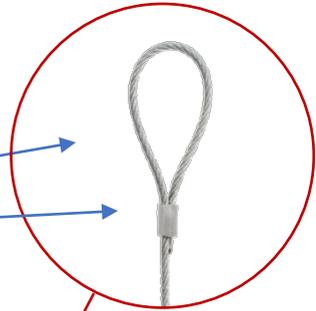

Die Schlinge nach unten:

Justierbarer Stahlseilverschluss

Seil-Kausche

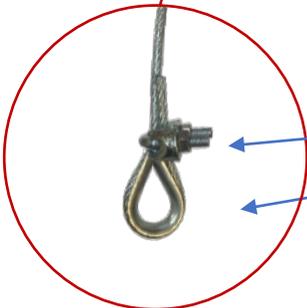

4. Straffung von den waagerechten Drahtseilen

Ein **Beispiel** von einer Straffungsmethode:

Vorläufige Hilfe-Schlinge





Straffung mit
Flaschenzug

Wenn straff:

Montage mit zwei justierbare Stahlseilverschlüsse (laut der Tabelle, Abschnitt 2.2)

5. Senkrechte Drahtseile am Dach montieren und mit den waagerechten Drahtseilen vereinigen

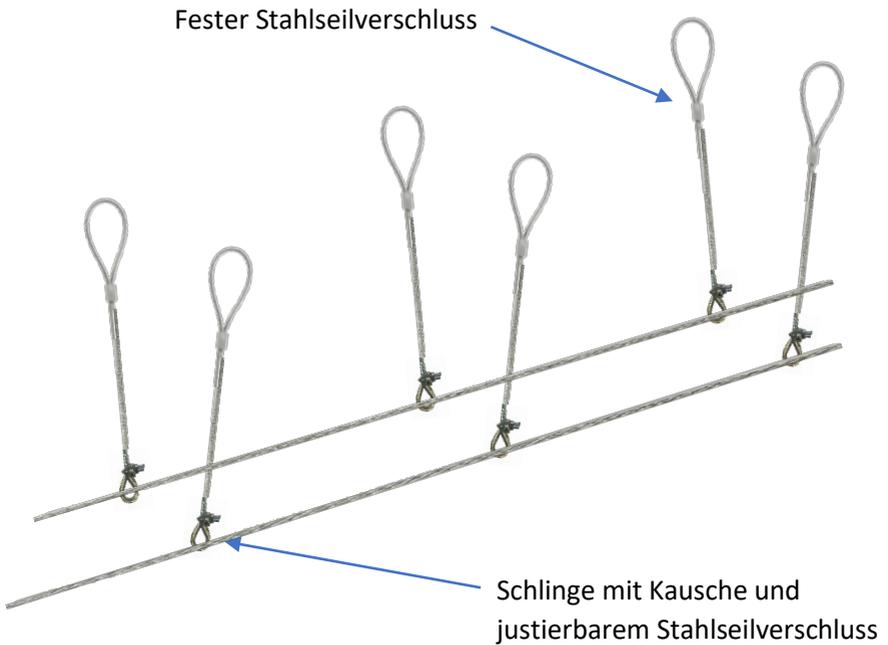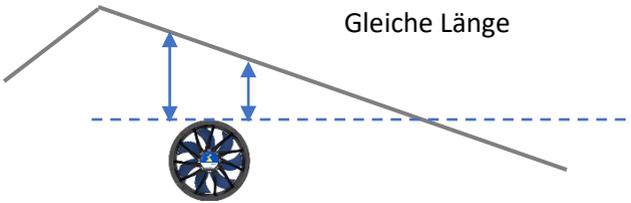

7. Schlauch auf den Ventilator montieren



Erst ein Paar Karabinerhaken montieren, danach der Schlauch auf den Ventilator



8. Schlauch auf die ganze Länge montieren



9. Anschluss vom Strom

Die Anschlüsse vom Strom mussten von einem Elektriker gelegt werden.

10. Justierung der Schelle beim Ventilator

Nach Anschluss vom Strom, wenn Luft drin im Schlauch ist, wird die orange Schelle ein bisschen justiert. Dadurch werden mögliche Knicke auf dem Schlauch verhindert.



10. Das Resultat



Version CB-DE2019-03-DRAFT